



Einbau eines Digitaldecoders:

Nachdem Sie die 6 gekennzeichneten Schrauben am Tenderboden gelöst haben, heben Sie das Tendergehäuse ab. Achten Sie darauf, dass sich kein Stecker von der Grundplatine löst.

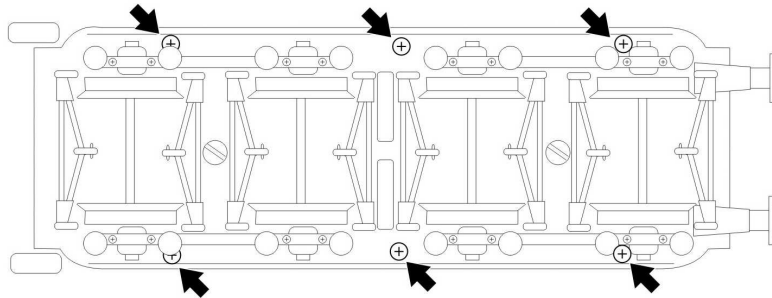

Entfernen Sie den Blindstecker und stecken den Decoderstecker auf die Buchse. Wenn Sie den Jumperstecker auf der Grundplatine entfernen, können Sie mit dem AUX 1 Ausgang des Decoders die Führerhausbeleuchtung ein bzw. ausschalten. Sehen Sie in der Decoderanleitung nach, welche Funktionstaste den AUX 1 Ausgang schaltet. Beim Aufstecken des Decodersteckers achten Sie auf die Markierung für Pin 1. Für den Einbau des Lautsprechers sind Schallöffnungen am Tenderboden vorhanden.

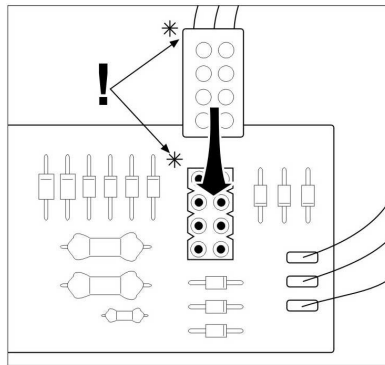

Nach einem Probetrieb können Sie das Tendergehäuse wieder aufsetzen.

Da weder elektrische noch mechanische Teile im Inneren der Lokomotive gewartet werden müssen, ist es nicht notwendig, das Modell aus diesem Grund zu öffnen. Hierbei sind die Garantiebedingungen zu beachten.

Wir freuen uns, dass Sie unser Modell der französischen R141 erworben haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Lokomotive.

Garantie und Kontakt:

Die Garantie richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Garantie erlischt bei unsachgemäßem Öffnen oder bei Umbauten.

Ansprechpartner:

Kiss & Erdt GmbH
Kiss Modellbahnen ®
Friedrichstrasse 12 a
D-68519 Viernheim
Tel. 0 62 04 / 98668-0
Fax 0 62 04 / 98668-29
www.kiss-modellbahnen.de
info@kiss-modellbahnen.de