


SECTIONNEMENTS  
Vérification - Réglage  
D2.1m

Le réglage du sectionnement est lié aux tensions mécaniques des conducteurs :  
Vérifier, corriger si nécessaire : fiches B2.1m à B2.3m.

1 Examiner la zone commune :  
- sa position, sa longueur (10 à 15m environ),  
- état des FC : usure, perlage, ...  
- écartement et relèvement des conducteurs.

Sectionnement limite de  
secteur : régler l'écartement  
des conducteurs à 50 cm.

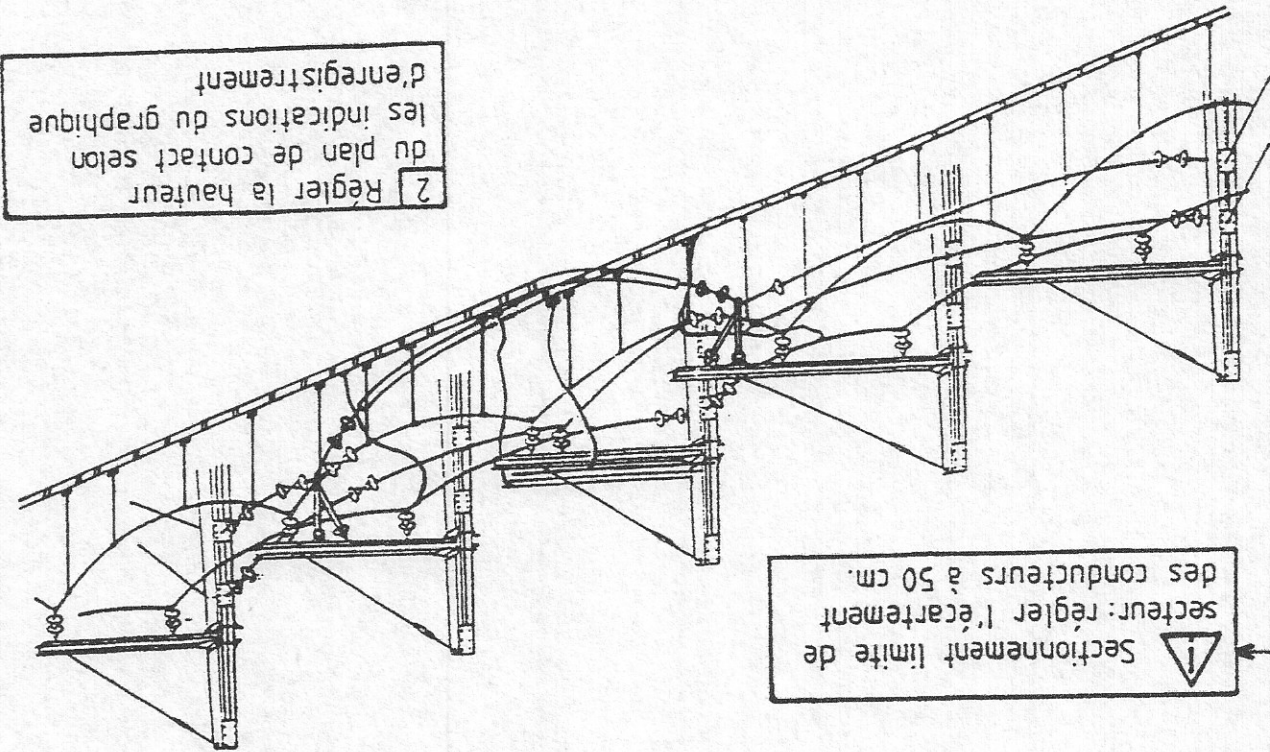

2 Régler la hauteur  
du plan de contact selon  
les indications du graphique  
d'enregistrement

3 Régler les désaxements des conducteurs  
- Se référer au carnet de montage ou  
aux documents de principes

4 Vérifier les connexions : fiche B4.1m