

CONDUCTEURS Frettage, consolidation provisoire d'un câble	B1.2 m
---	---------------


Nombre de fils rompus	Nature du câble						Opération à effectuer
	Acier (mm ²)		Cuivre (mm ²)		Alu (mm ²)		
	53 79 100	147	200	300	172	238	
	148			188	288		
					336 400 450		
	≤ 5	≤ 3	≤ 5	≤ 5	≤ 3	≤ 5	I Frettage
	> 5	> 3	> 5	*			II Consolidation provisoire

⚠ Si d'autres ruptures existent à proximité, remplacer le tronçon concerné: fiches B1.3m et B1.4m.

* Poser une bretelle

I Frettage

1 Retoronner les fils rompus.

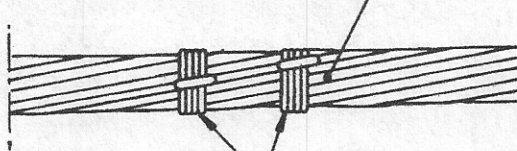

2 Fretter

II Consolidation provisoire

