

CONNEXIONS
Examen - Vérification - Montage


B4.1m

I Examen, vérification

A Vérifier la longueur et la forme du câble: le câble ne doit pas être en contact avec le P.P.

C Vérifier l'état du P.P. sous la poulie, en cas d'usure électrique, d'installer un pendule étrier avec protection (plan VZC11/1125)

B Examiner l'état des pièces de fixation et du câble: échauffement, déformation, fils coupés, Remplacer si nécessaire. Vérifier le serrage à l'aide d'une clé dynamométrique réglée. à 5 m. dan.

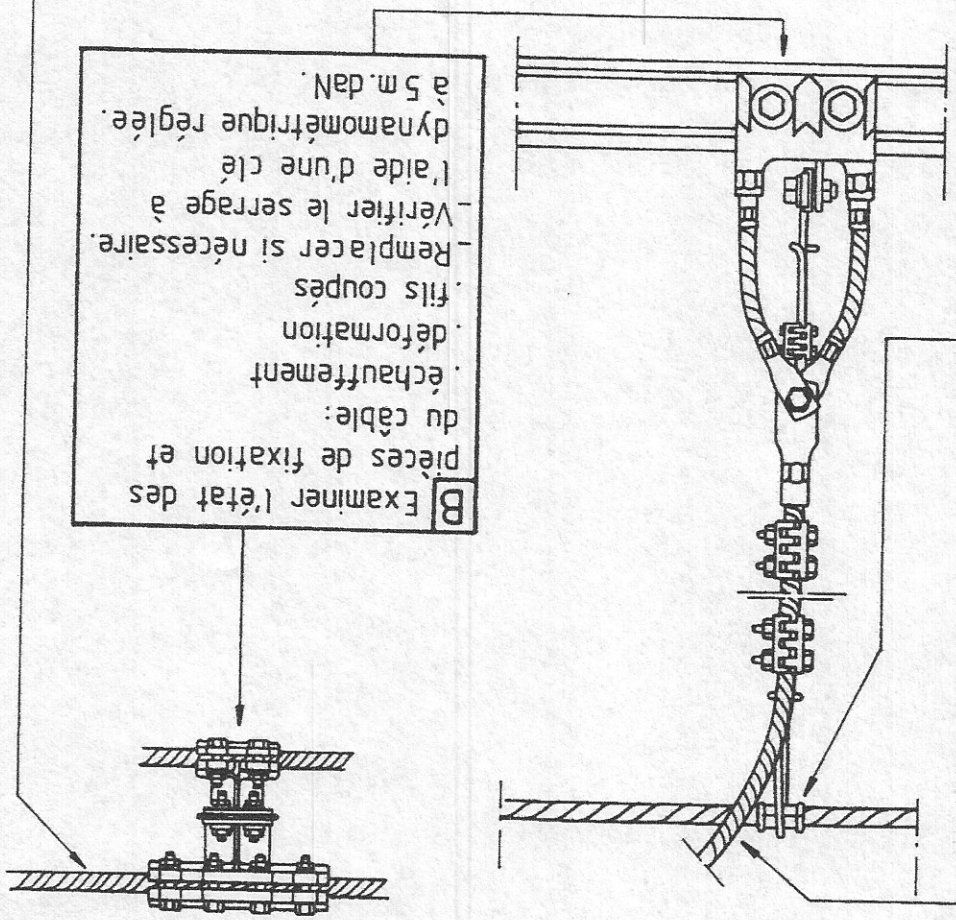

D - Zones sans particularité: vérifier que la distance maxi. entre 2 connexions = 135m
- Zones de rampe ou de montée en vitesse: vérifier la présence des connexions dans chaque portée:
- Corriger, si nécessaire.

II Montage

1 Nettoyer les câbles, fils, rainures F.C. à l'aide d'une brosse métallique fine ou d'une carde à lime.

2 Enduire les parties en contact de graisse conductrice rep. 4 p. XII (Cu) ou de graisse contactal HPG rep. 5 p. XII (Alu)

3 Connexions Alu: Zones polluées, tunnels..., appliquer le produit de protection rep. 2 p. XII